Hydroschuh Weiss Franz

Firmensitz u. Rechnungsanschrift / head office and invoice address:
Lärchenstrasse 15, A-8572 Bärnbach Austria / Europe
Lieferadresse bzw. Lager / delivery address and warehouse::
Packerstrasse 166, A-8561 Söding / Austria / Europe
Tel: +43-(0)664-10 18 608 **office@weiss-track.com**

Anbauanleitung für Frontschaufel-u. Schildabstützung

(Auf genügend Abstand zwischen Schaufel/Schild und Grundgerät achten)

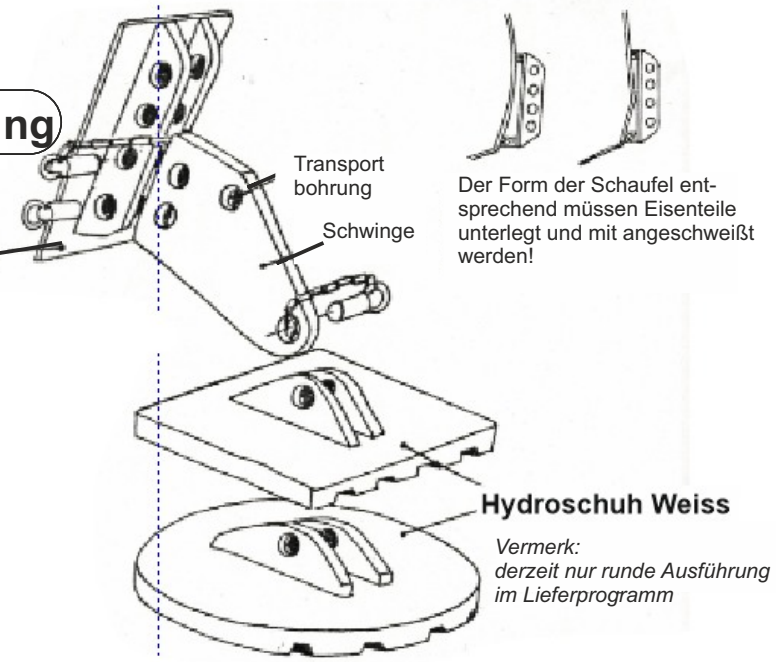

Der Form der Schaufel entsprechend müssen Eisenteile unterlegt und mit angeschweißt werden!

Der Hydroschuh für die Frontschaufelabstützung von Baggerladern besteht aus 4 Teilen:
Die Grundhalterung, die Anbauschwinge, der Hydroschuh mit Gummipaket sowie drei Steckbolzen.
Die einzelnen Teile sind mit o.g. Steckbolzen miteinander verbunden.

Die Grundhalterung / Anbauteil kann für alle gängigen Schaufeltypen verwendet werden!

Vermerk:
derzeit nur runde Ausführung im Lieferprogramm

Montage

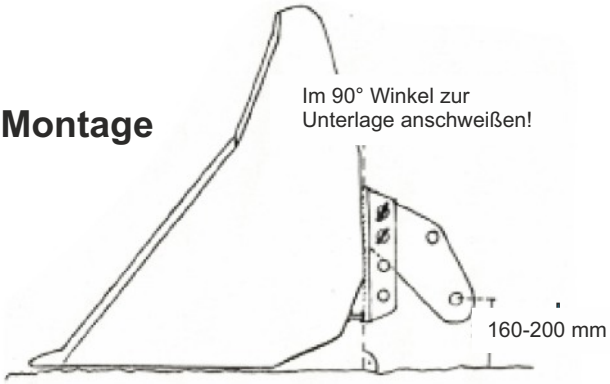

Die Grundhalterung wird an der Rückseite der Schaufel angeschweißt. Dazu wird die Schaufel in Arbeitsstellung auf dem Boden abgesetzt.
Stecken Sie nun die Anbauschwinge in das oberste Loch der Grundhalterung. Diese muß nun so an der Schaufel plaziert werden, dass Bohrung für den Hydroschuh ca. 160-200 mm über dem Boden ist (siehe Zeichnung) Die Halterung muß rundherum an der Schaufel angeschweißt werden.

Die Grundhalterung sollte möglichst mittig zwischen Schaufelrand und Laderschwinge angebaut werden.

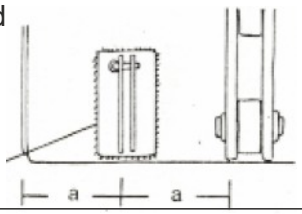

ACHTUNG b. Schildabstützung: die Anschweißhöhe der Grundhalterung je nach Einsatzgebiet selbst festlegen!

Abstützung beim Baggern
Je nach Bedarf (unterschiedliche Bodenhöhen) kann die Schwinge in den verschiedenen Bohrungen eingehängt werden.

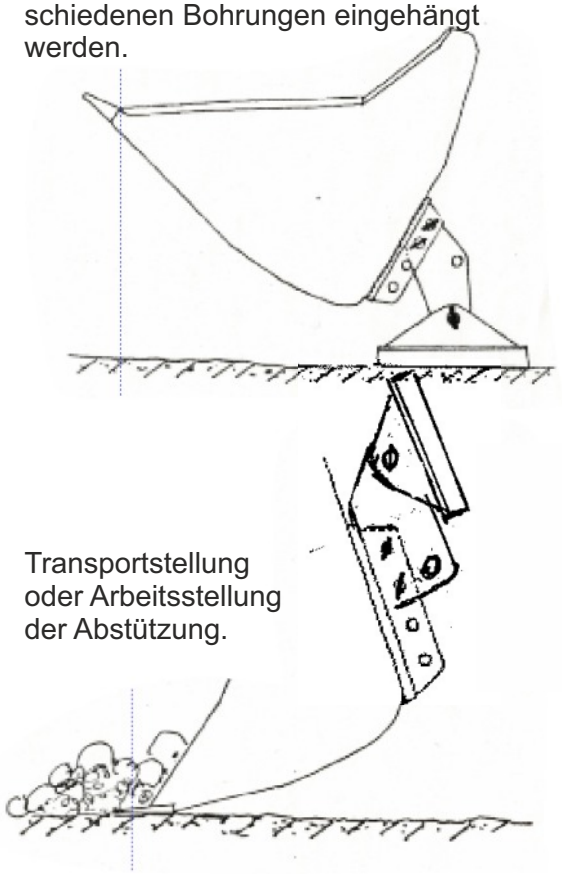

Transportstellung oder Arbeitsstellung der Abstützung.